CAMOS

# CM-505

5”TFT LCD ÉCRAN COLEUR

## Mode d'emploi

ver. 1.0 PRINTED IN KOREA

# SOMMAIRE


Règles de sécurité ..... 3
1. Contenu de la livraison ..... 4
2. Caractéristiques ..... 5
3. Le moniteur ..... 6
4. Télécommande ..... 7
5. Fonctionnement ..... 8
6. Connexions ..... 11
7. Installation ..... 12
8. Spécifications ..... 13



IMC GmbH • Carl-Zeiss-Str. 7 • 22946 Trittau
Tel. 04154 - 8083- 0 • Fax 04154 - 8083-20

# Règles de sécurité

Merci de lire ce règles de sécurité avant l'installation et l'utilisation de ce produit. Suivre les règles de sécurité évite aux utilisation les risques d'accident dus à une mauvais utilisation. Il est très important que les utilisateur suivent des instructions de sécurité.

- Ne placez pas le produit où il devrait pouvoir empêcher le conducteur de conduire correctement. La vision et la perspective du conducteur ne doivent pas être gênées.

- Ne regardez ou manipulez pas le produit tout en conduisant. Cela peut entraîner des accidents graves.

- Ne pas installez le produit près de l'airbag passager. L'airbag pourrait ne pas se déploye normalement ou causer des blessures par des déclenchements intempestifs.

- Ne pas manipulez le produit humide ou avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer une électrocution.

- Ne pas utilisez immerger le produit. Ne pas connectez avec les mains humides. Cela pourrait provoquer une électrocution.

- Ne pas utilisez une puissance électrique inadaptée. Cela pourrait provoquer une électrocution.

- Ne pas laissez tomber l'écran LCD ou appuyer dessus. Les chocs sur l'écran LCD pourraient lui causer des dommages.

# 1 Contenu de la livraison

Moniteur



Mode d'emploi



Crochet

Câble du moniteur

Adapteur allume cigare

Télécommande

TRG câble prolongue (x2)

# 2 Caractéristiques

- 5.0" WIDE TFT LCD avec haute résolution et peu de réfléchissant
- Toutes les fonctions sont affichées sur l'écran (fonction OSD)
- Affichage sélection de la langue utilisateur
  (ENGLISH-DEUTSCH-ITALIANO-FRANÇAIS-ESPAñOl-CORÉEN, JAPONAIS)
- Controle de qualité d'image(PWM control)
- Voltage de DC12V à DC24V
- Gradateur
- 2 Entrée de caméra, que vous pouvez utiliser avec le marche arrière ou avec le clignotant
- Télécommande

# 3 Le moniteur

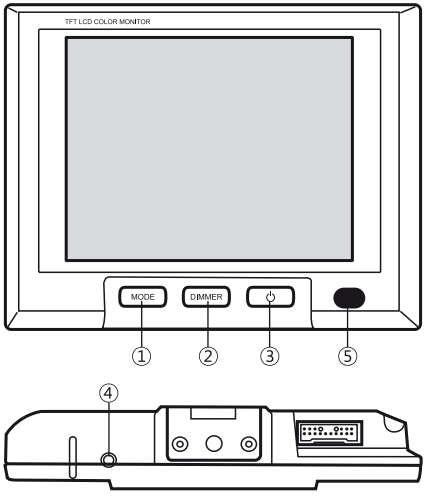


| | |
|---|---|
| 1. MODE | Caméra 1 ou 2; Entrée AV |
| 2. GRADATEUR | Jour / Nuit |
| 3. POWER | Marché/Arttêt |
| 4. H/P | Prise jack des écouteurs individuels |
| 5. INFRAROT SENSOR | Capteur de signal de télécommande |

# 4 Télécommande

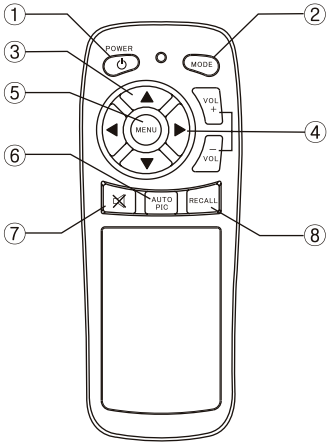


| | |
|---|---|
| ① POWER | Marche/Arrêt le moniteur |
| ② MODE | Sélection arrière/à gauche/à droite/AV |
| ③ ▲▼ | Navigation et sélection dans le menue |
| ④ ◀▶(VOL+/-) | Contrôle le vol. et permet les modif. dans les menues |
| ⑤ MENU | Sélection du menue et changement des fonctions |
| ⑥ AUTO PIC | Modif. de la luminosité et du contraste de l'image |
| ⑦ MUTE | Commande de silencieux |
| ⑧ RECALL | Affichage des réglages actuels et du niveau du volume sonore |

# 5 Functionnement

1 Moniteur marche/arrêt







(1) Pressez [POWER] pour activer le moniteur.
(2) Pressez [POWER] outre fois pour deactiver le moniteur.

2 Changer le mode (arrière/à gauche/à droite/AV)



(1) Pressez [MODE].
L'exposé les caméras sur l'écran pour 6 sec.

3 MUTE

Télécommande




(1) Pressez [MUTE], pour arrêt le ton.

(2) Pressez [MUTE] outre fois pour activer le ton.

4 Volume audio +/-

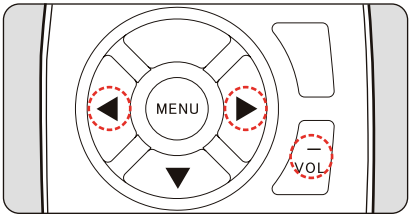


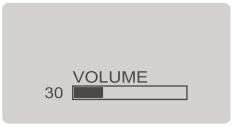


(1) Pressez [▶,VOL+] pour haute le volume.

(2) Pressez [◀,VOL-] pour embas le volume.

**5 AUTO PIC (Dimension d'écran)**

Télécom-mande




(1) Pressez [AUTO PIC] pour choisir le dimensionn d'écran.

**6 RECALL**

Télécom-mande




(1) Affichage des réglages actuels et du niveau du volume sonore

3 Menue / 4 haute/embas

■ MENUE GÉNÉRAL (SETUP/Image)

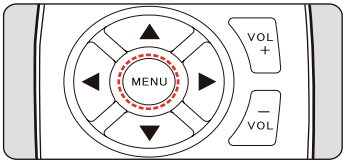


(1) Pressez [MENU] pour activer le menue général. Le choisie et marque en rouge.

(2) Pressez [▲▼] pour la naviagtion dans le menue

(3) Pressez [◀ ▶] pour change le paramètres.

## SETUP

■ Gradateur

☼ – ☽

■ Idiome

ENGLISH – DEUTSCH – ITALIANO – FRANÇAIS – ESPAñOL

한국어 – 日本語

■ Direction (180° torse)

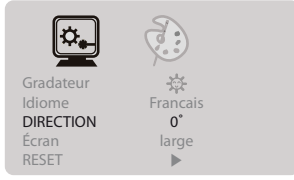


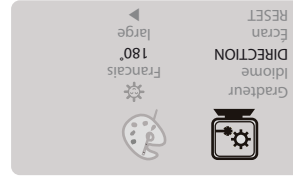


■ DISPLAY (Dimension d'image)

LARGE → NORMAL → CINEMA → PLEIN

■ RESET

Reculer toutes les paramètres

## Image

■ CONTRAST

■ LUMINOSITÉ

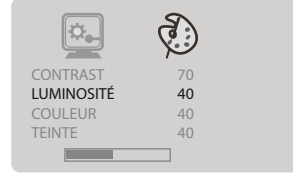


■ COULEUR

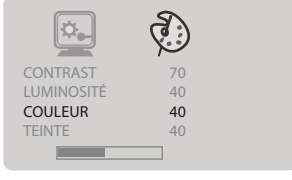


■ TEINTECONTRAST

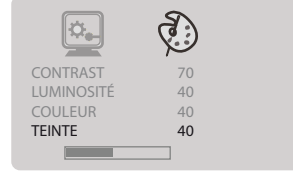

# 7 Connexions

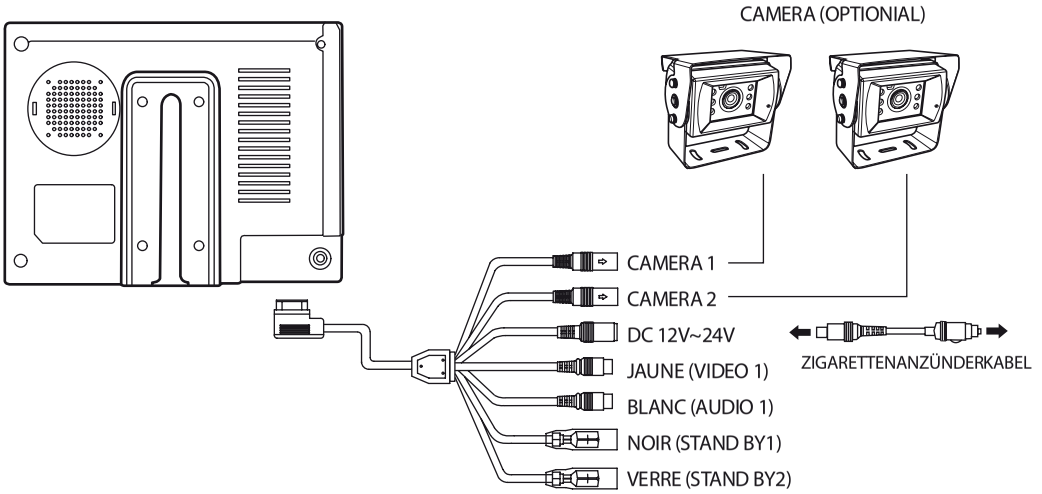

# 8 Installation

(1) Enlevez le transparent de protection et placez le crochet.
(2) Fixez le crochet avec les visse.
(3) Connectez le moniteur avec le crochet et fixez le moniteur avec le vis du crochet.
(4) Adaptez le meilleure angle d'inclinaison pour vous.

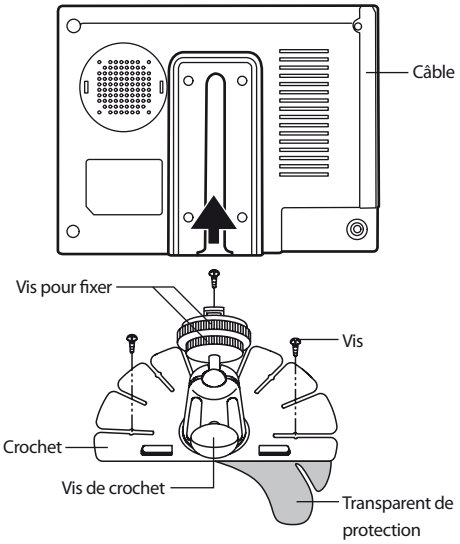

# 9 Spécifications

| | | |
|---|---|---|
| LCD | Dimension d'écran | 5 |
| | Pixels | QVGA 320 x 234 |
| | Luminosité | 400 cd/m² |
| | Contrast | 400 : 1 |
| | Angle de vue(L/R/O/U) | 70/70/40/60 |
| Coulée | Voltage | DC 12V-24V |
| | Coulée | 450mA (DC 12V, Moniteur) |
| Systém d'entrée | | AUTO (NTSC/PAL) |
| Frquenzce | Horizontal | 15.734 KHz |
| | Vertical | 60 Hz |
| Signal d'entrée | Signal de Video | Composite signal de video |
| | Signal de audio | MONO Signal 1Vp-p( 75ohm) |
| Haute-paleur | | 0.5Watt max |
| Idiome | | 7 Idiomes |
| Temp. de fonctionnement | | -10°C ~ 60°C |
| Dimensions(B x H x T) | | 150(W) x 115(H) x 30(D) mm |
| Poids | | 400g |

# Mode d’emploi